

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

Shelly BLU Motion

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy przeczytać tę instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do tego produktu. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do awarii, zagrożenia dla zdrowia i życia, naruszenia prawa i/lub odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jeśli takie istnieją). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwej obsługi tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji użytkownika i bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA:** Ten produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową.
- W przypadku połknięcia może nastąpić ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.
- Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin.
- **TRZYMAĆ** nowe i używane baterie **POZA ZASIĘGIEM DZIECI**.
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub włożenia jej do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zadzwoń do lokalnego centrum kontroli zatruc, aby uzyskać informacje na temat leczenia!

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nie rozładowuj na siłę, nie ładuj, nie rozmontowuj, nie podgrzewaj powyżej temperatury znamionowej określonej przez producenta ani nie spalaj! Może to spowodować obrażenia z powodu odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu, skutkującego poparzeniami chemicznymi.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nie ładuj baterii jednorazowych!

⚠ **UWAGA!** Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub zutylizuj wyczerpane baterie zgodnie z lokalnymi przepisami!

⚠ **UWAGA!** Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych ani nie spalaj! Baterie mogą emitować niebezpieczne związki lub spowodować pożar, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane.

⚠ **UWAGA!** Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Użyj jej ponownie, jeśli nadal jest naładowana lub zutylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami, jeśli jest wyczerpana.

⚠ **UWAGA!** Używaj tylko baterii 3 V CR2477!

⚠ **UWAGA!** Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z biegunowością (+ i -).

⚠ **UWAGA!** Zawsze dokładnie zabezpieczaj komorę baterii! Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, przerwij korzystanie z produktu, wyjmij baterie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.


⚠ **UWAGA!** Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone!

⚠ **UWAGA!** Nie próbuj samodzielnie serwisować ani naprawiać urządzenia!

⚠ UWAGA! Urządzenie może być podłączone bezprzewodowo i może sterować obwodami elektrycznymi i urządzeniami. Zachowaj ostrożność! Nieodpowiedzialne korzystanie z urządzenia może prowadzić do awarii, zagrożenia życia lub naruszenia prawa.

Opis produktu

Shelly BLU Motion (Urządzenie) to inteligentny czujnik ruchu Bluetooth z luksomierzem. (rys. 1)

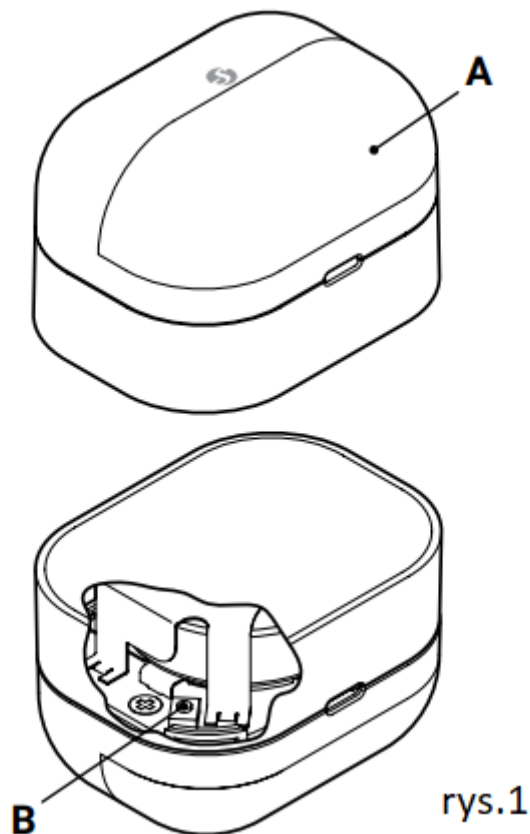

Legenda

- A: Soczewka czujnika ruchu (czujnik światła i wskaźnik LED za soczewką)
- B: Przycisk sterujący (za tylną pokrywą)

Instrukcja instalacji

Pierwsze kroki

Shelly BLU Motion jest gotowy do użycia z zainstalowaną baterią. Może jednak zająć potrzeba włożenia baterii, jeśli dioda LED za soczewką czujnika ruchu nie miga na czerwono, gdy poruszasz się przed nim. Patrz sekcja Wymiana baterii.

Korzystanie z Shelly BLU Motion

W przypadku wykrycia ruchu dioda LED krótko zamiga na czerwono, a urządzenie wyśle informacje o zdarzeniu, oświetleniu i stanie baterii w momencie wykrycia ruchu. Urządzenie nie będzie wysyłać informacji przez minutę (możliwość konfiguracji przez użytkownika), jednak wykrycie ruchu spowoduje miganie diody LED na czerwono.

⚠ UWAGA! Sygnalizację LED można wyłączyć w ustawieniach urządzenia. Jeśli w ciągu następnej minuty nie zostanie wykryty żaden ruch, urządzenie wyśle informacje o braku ruchu, oświetleniu i stanie baterii w momencie wykrycia ruchu. Jeśli urządzenie ma włączony tryb sygnalizacji świetlnej, będzie wysyłać informacje o aktualnym wykryciu ruchu, oświetleniu i stanie baterii co 30 sekund. Aby sparować Shelly BLU Motion z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 10 sekund. Aby uzyskać dostęp do przycisku sterowania, należy otworzyć urządzenie. Patrz sekcja Wymiana baterii.

Urządzenie będzie oczekiwać na połączenie przez następną minutę. Dostępne parametry Bluetooth opisano w oficjalnej dokumentacji API Shelly pod adresem <https://shelly.link/ble>. Aktywny tryb parowania jest sygnalizowany krótkimi niebieskimi błyskami. Aby przywrócić konfigurację urządzenia do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 30 sekund zaraz po włożeniu baterii. Jeśli chcesz sprawdzić zasięg wykrywania ruchu lub komunikację z urządzeniem, naciśnij dwukrotnie przycisk sterowania, aby przełączyć urządzenie w tryb testowy. Przez minutę urządzenie będzie nadawać każde wykrycie ruchu, sygnalizując to czerwonym błyskiem. Znajdź najlepsze miejsce dla urządzenia i użyj dołączonych dwustronnych naklejek piankowych, aby je przymocować.


Wstępne włączenie

⚠ UWAGA! Jeśli zdecydujesz się używać urządzenia z aplikacją mobilną Shelly Smart Control, musisz mieć co najmniej jedno stale zasilane urządzenie Shelly Wi-Fi i Bluetooth (Gen2 lub nowsze), które podczas instalacji należy nazwać bramką Bluetooth. Instrukcje dotyczące podłączania urządzenia do chmury i sterowania nim za pomocą aplikacji Shelly Smart Control znajdziesz w przewodniku po aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna Shelly i usługa Shelly Cloud nie są warunkami prawidłowego działania urządzenia. To urządzenie może być używane samodzielnie lub z różnymi innymi platformami automatyki domowej, które obsługują protokół BTHome. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź bthome.io

Wymiana baterii

⚠ UWAGA! Używaj tylko baterii 3 V CR2477 lub kompatybilnych! Zwróć uwagę na biegunowość baterii!

1. Włóż płaski śrubokręt o szerokości od 3 do 5 mm w szczelinę, jak pokazano na rys. 2.
2. Ostrożnie przekręć śrubokręt, aby otworzyć tylną pokrywę urządzenia.
3. Wyjmij rozładowaną baterię, wypychając ją z uchwytu.
4. Wsuń nową baterię.
5. Załóż tylną pokrywę, dociskając ją do korpusu urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.

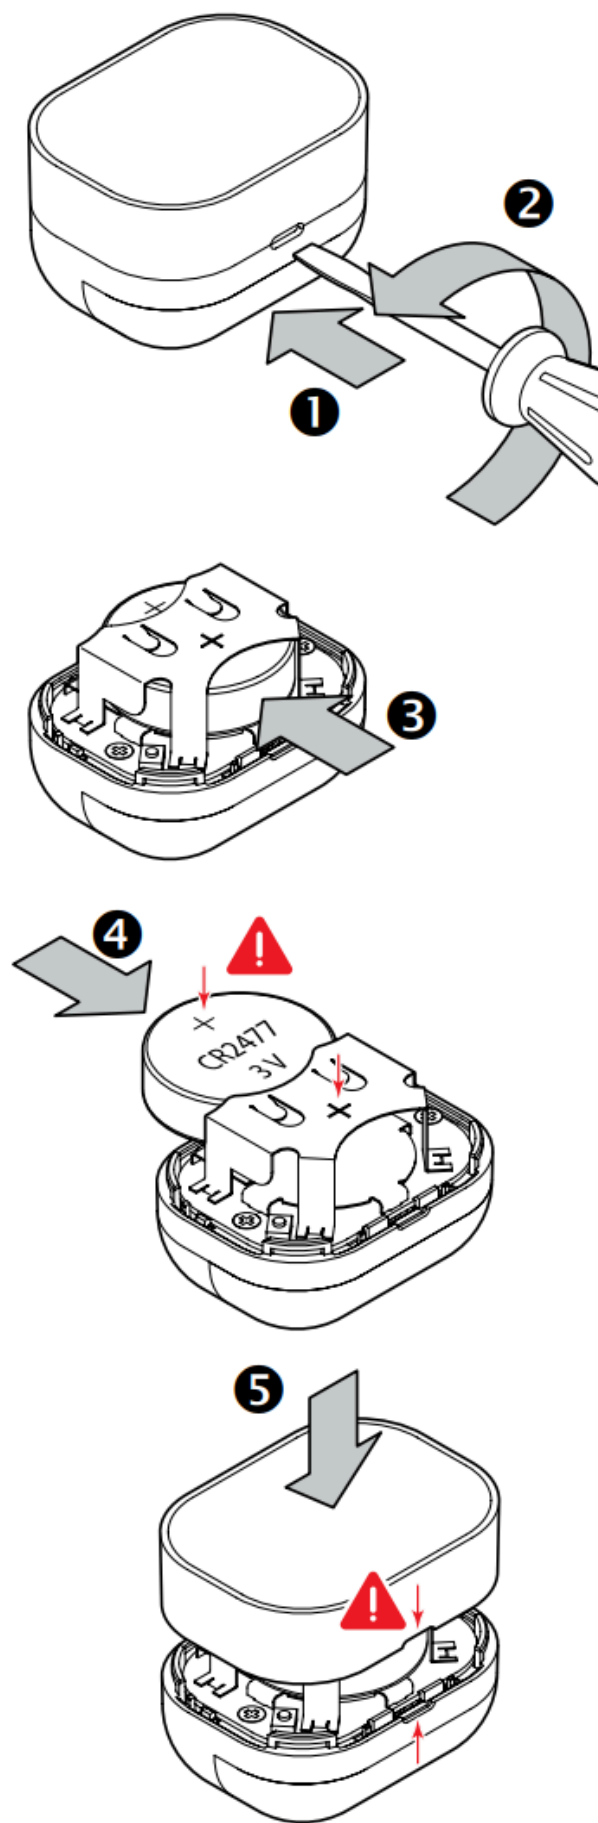

⚠ **UWAGA!** Upewnij się, że małe wycięcie na tylnej pokrywie znajduje się po tej samej stronie, co pasujące wycięcie na korpusie, jak pokazano na rys. 2! Rozwiązywanie problemów W przypadku problemów z instalacją lub obsługą Shelly BLU Motion, sprawdź stronę bazy wiedzy: https://shelly.link/blu-motion_kb

Dane techniczne

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 32 x 42 x 27 mm / 1,26 x 1,65 x 1,06 cala
- Waga: 26 g / 0,92 uncji (z baterią)
- Temperatura otoczenia: od -20 °C do 40 °C / od -5 °F do 105 °F
- Wilgotność 30% do 70% RH
- Zasilanie: 1 bateria 3 V CR2477 (w zestawie)
- Żywotność baterii: 5 lat
- Protokół radiowy: Bluetooth
- Pasma RF: 2400 - 2483,5 MHz
- Maks. Moc RF: 4 dBm
- Funkcja Beacon: Tak
- Szyfrowanie: szyfrowanie AES (tryb CCM)
- Zasięg działania (w zależności od warunków lokalnych): - do 30 m na zewnątrz - do 10 m w pomieszczeniach

Deklaracja zgodności

Niniejszym Shelly Europe Ltd. (dawniej Allterco Robotics EOOD) oświadcza, że typ urządzenia radiowego Shelly BLU Motion jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://shelly.link/blu-motion-DoC> Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie: To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.

Ostrzeżenie FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze

sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiany orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenia odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

UWAGA 2: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Producent:

Shelly Europe Ltd. Adres: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bułgaria Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.com Oficjalna strona internetowa: <https://www.shelly.com> Zmiany danych kontaktowych są publikowane przez Producenta na oficjalnej stronie internetowej. <https://www.shelly.com> Wszelkie prawa do znaku towarowego Shelly® i inne prawa intelektualne związane z tym Urządzeniem należą do Shelly Europe Ltd.

Aby uzyskać oświadczenie o zgodności z ustawą UP PSTI, zeskanuj kod QR

